


ENDURA T18II Mini

SCHNELLSTART


Nach der Benutzung blinken die LEDs 2x, um den verbleibenden Akkustand anzuzeigen.

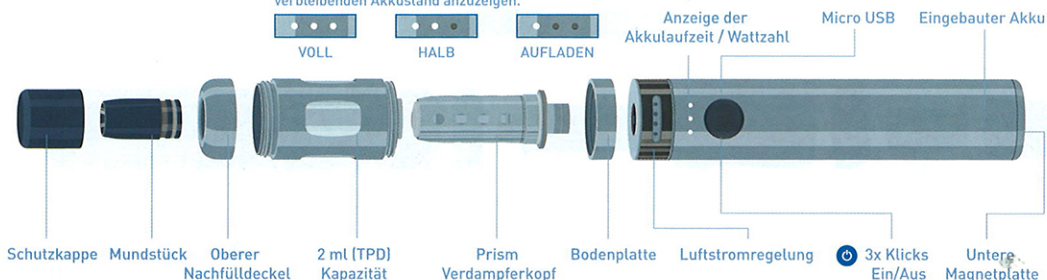

DEN TANK NACHFÜLLEN



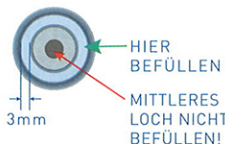

SICHT VON OBEN




- 1 DREHEN SIE DEN OBEREN NACHFÜLLDECKEL ZUM ÖFFNEN.
- 2 VORSICHTIG BEFÜLLEN. NICHT ÜBERFÜLLEN.
- 3 ZUM SCHLIESSEN DREHEN. NICHT ZU FEST ANZIEHEN.
- 4 VOR DER BENUTZUNG 5 MINUTEN WARTEN, UM DEN VERDAMPFERKOPF ZU TRÄNKEN.
- 5 VERDAMPFERKOPF ERSETZEN WENN ER VERBRANNT IST.

* TANKIMMER ZU 1/3 GEFÜLLT HALTEN, UM DIE LEBENSDAUER DES VERDAMPFERKOPFES ZU MAXIMIEREN.

WATTZAHL EINSTELLEN:

- KLICKEN SIE 3X , UM DAS GERÄT AUSZUSCHALTEN.
- HALTEN SIE DEN FEURTASTER GEDRÜCKT - LED SPRING DURCH DIE EINZELNEN WATTSTUFEN [10.5 W, 12 W, 13.5 W]
- FEURTASTER LOSLASSEN, UM DIE WATTZAHL ZU WÄHLEN
- KLICKEN SIE 3X , UM DAS GERÄT EINZUSCHALTEN.
- DAMPFEN & GENIEßEN!

DREHEN, UM DEN LUFTSTROM AUF DEN IDEAL ZUG EINZUSTELLEN.

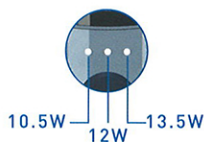


VERDAMPFERKOPF WECHSELN

- LEEREN SIE DENK TANK, BEVOR SIE DEN VERDAMPFERKOPF AUSTAUSCHEN.
 - BODENPLATTE ABSCHRAUBEN.
 - VERDAMPFERKOPF HERAUSZIEHEN UND ENTSORGEN.
 - 3 TROPFEN LIQUID AUF DIE SEITEN DES NEUEN VERDAMPFERKOPFES AUFTRAGEN
 - VERDAMPFERKOPF AUSRICHTEN UND EINSETZEN.
 - BODENPLATTE AUFSCHRAUBEN.
 - TANK WIEDER AUF DENK AKKU SCHRAUBEN.
- WARTEN SIE 5 MINUTEN VOR DER ERSTEN BENUTZUNG.**

ERSETZEN SIE DEN VERDAMPFERKOPF WENN DER GESCHMACK ODER DIE DAMPFENTWICKLUNG NACHLÄSST.



ANLEITUNG


- VERWENDEN SIE NUR DAS MITGELIEFERTE MICRO-USB-KABEL UND EIN GEEIGNETES LADEGERÄT.
- AUFLADEN WENN DIE LED  ANZEIGT
- AKKU NIEMALS VOLLSTÄNDIG ENTLADEN.
- DAS GERÄT WÄHREND DES LADEVORGANGS NIEMALS UNBEAUFICHTIGT LASSEN.
- SCHALTEN SIE DIE ENDURA T18II MINI AUS, BEVOR SIE SIE IN DIE TASCHE STECKEN.
- BEFESTIGEN SIE DIE SCHUTZKAPPE WÄHREND DER NUTZUNG AN

SUPPORT

-  facebook.com/Innokin.Technology
-  instagram.com/innokintechnology
-  twitter.com/innokintech
-  reddit.com/r/innokin
-  support@innokin.com

ENDURA T18II Mini

QUICK START GUIDE

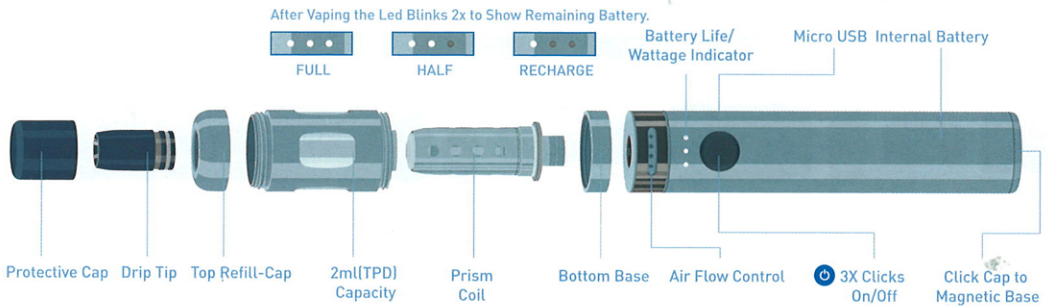

REFILL THE TANK



TOP VIEW




- 1 TURN TOP-FILL CAP TO OPEN.
- 2 FILL CAREFULLY. DO NOT OVER-FILL.
- 3 TURN TO CLOSE. DO NOT OVER-TIGHTEN.
- 4 WAIT 5 MINUTES BEFORE VAPING TO PRIME NEW COIL.
- 5 REPLACE COIL IF BURNT.

* KEEP TANK FILLED OVER 1/3 TO MAXIMIZE COIL LIFE.

ADJUST WATTAGE:

- CLICK 3X  TO POWER OFF
- HOLD POWER BUTTON - LED WATTAGE INDICATOR CYCLES:
[10.5W, 12W, 13.5W]
- RELEASE POWER BUTTON TO SELECT WATTAGE
- CLICK 3X  TO POWER ON
- VAPE & ENJOY!

TURN TO ADJUST AIRFLOW TO IDEAL DRAW.

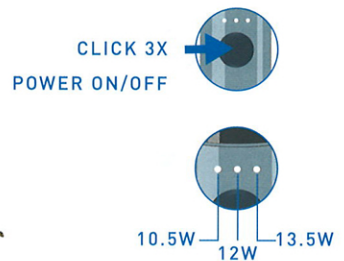


REPLACE COIL


- EMPTY TANK BEFORE REPLACING COIL.
- UNSCREW BOTTOM CAP.
- PULL OUT COIL. DISPOSE OF SAFELY.
- ADD 3 DROPS ELIQUID TO SIDES OF NEW COIL.
- ALIGN AND INSERT COIL.
- TURN TO TIGHTEN BOTTOM CAP.
- REATTACH ATOMIZER.

WAIT 5 MINUTES BEFORE VAPING A NEW COIL.

REPLACE COIL WHEN THERE IS A DECREASE IN FLAVOUR OR CLOUDS.

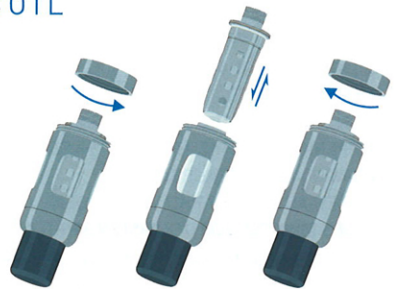

INSTRUCTION

- USE THE PROVIDED MICRO-USB CABLE AND CERTIFIED WALL CHARGER
- RECHARGE WHEN LED IS 
- DO NOT LET THE BATTERY RUN EMPTY.
- DO NOT LEAVE UNATTENDED WHILE CHARGING.
- POWER OFF ENDURA T18II MINI BEFORE PLACING IN POCKET, PURSE OR BAG.
- CLICK MAGNETIC CAP TO BASE WHILE VAPING!

SUPPORT

-  facebook.com/Innokin.Technology
-  instagram.com/innokintechnology
-  twitter.com/innokintech
-  reddit.com/r/innokin
-  support@innokin.com